



**Мобильное приложение
SmartAirkey**


Инструкция пользователя

Оглавление

| | |
|------------------------------|----|
| 1. Первая настройка | 3 |
| 2. Получить ключ | 4 |
| 3. Удалить ключ | 7 |
| 4. Управление доступом | 8 |
| 5. Настройки замка | 12 |
| 6. Нотификация | 13 |
| 7. Оплата | 14 |
| 8. Пароль | 15 |
| 9. Журнал | 15 |
| 10. Конфигурация замка | 16 |

1. Первая настройка

- После авторизации, приложение попросит предоставить разрешение на использование некоторых функций.
- Для корректной работы приложения, на следующих экранах установите требуемые разрешения.
- Убедитесь, что все экраны отображают статус, «Разрешено» Убедитесь, что Bluetooth включён.

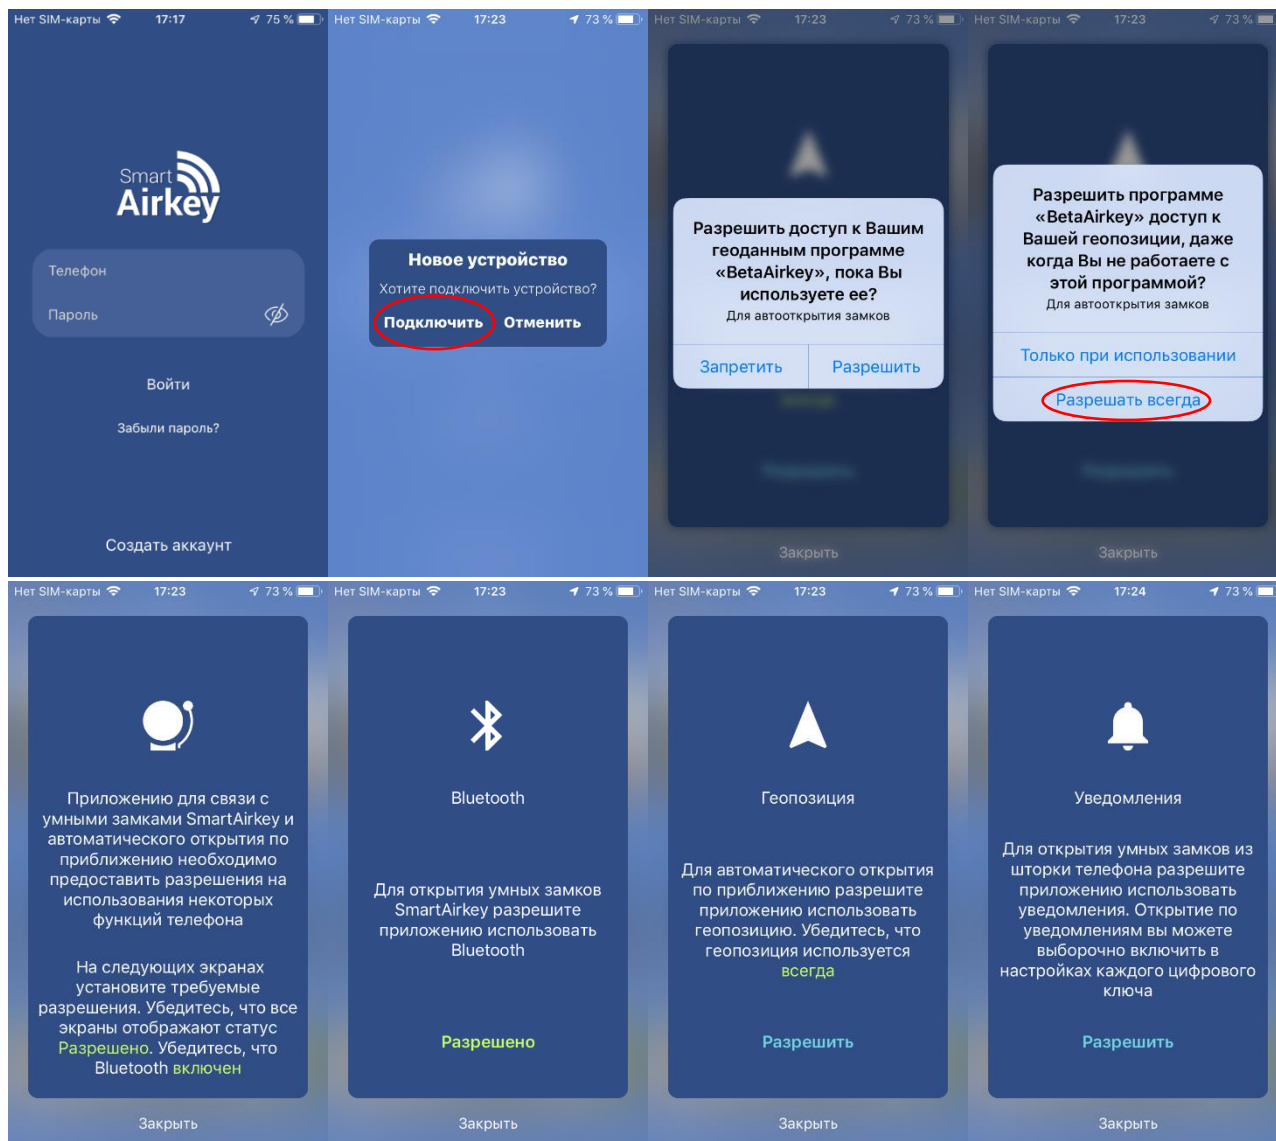


2. Получить ключ


Ключ можно получить самостоятельно с помощью QR кода (при частном использовании) или принять входящий ключ от администратора доступа.

2.1 Получить ключ по QR коду


- Нажмите +

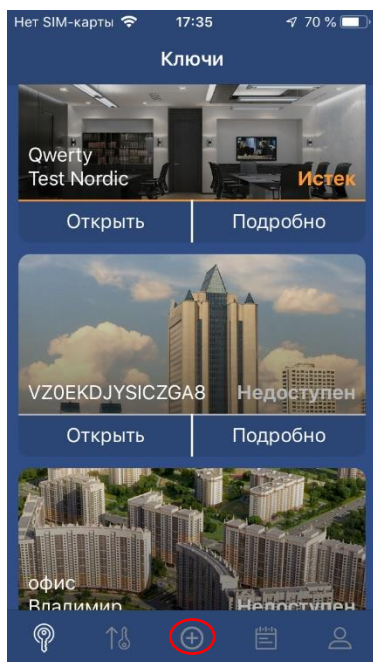


- в появившемся экране нажмите на код замка

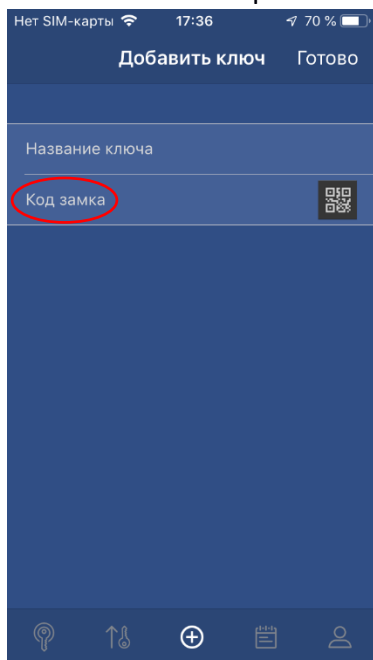

- наведите камеру на QR код, полученный вместе с замком

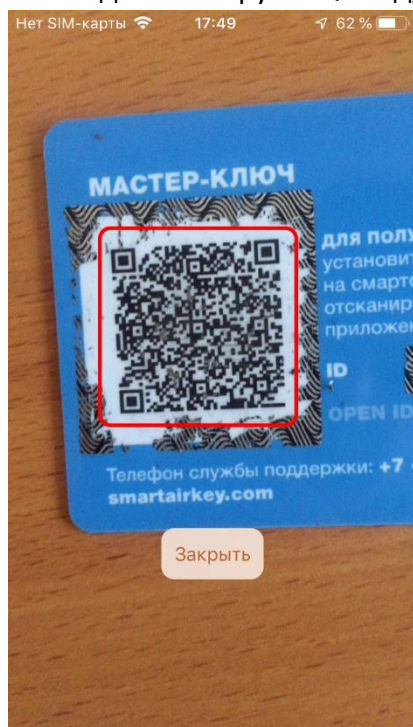


- Введите название замка, нажмите «Готово»

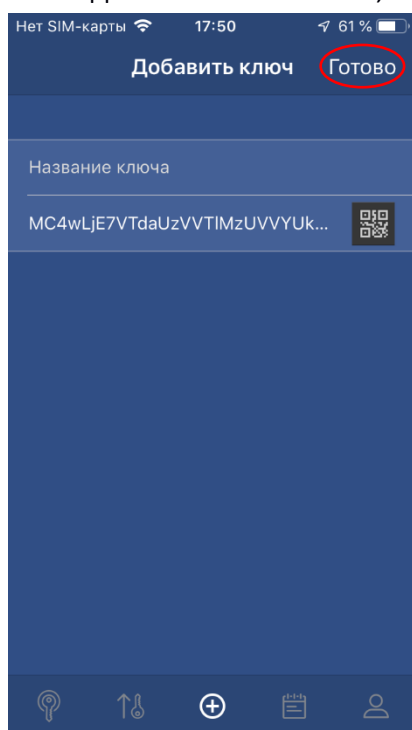


2.2. Принять входящий ключ

- На выходящем ключе нажмите кнопку «Принять»

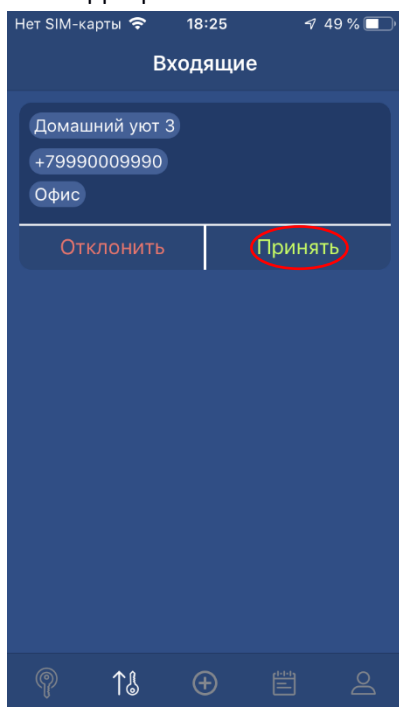

2.3. Отклонить входящий ключ


- На выходящем ключе нажмите на кнопку «Отклонить»

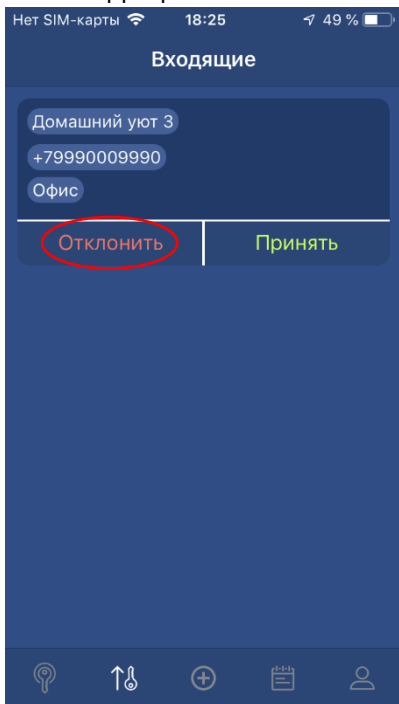

3. Удалить ключ

Если вы перестали пользоваться ключом, вы можете его удалить.

- Зайдите в карточку ключа
- Нажмите на кнопку удаления ключа
- Подтвердите удаление ключа

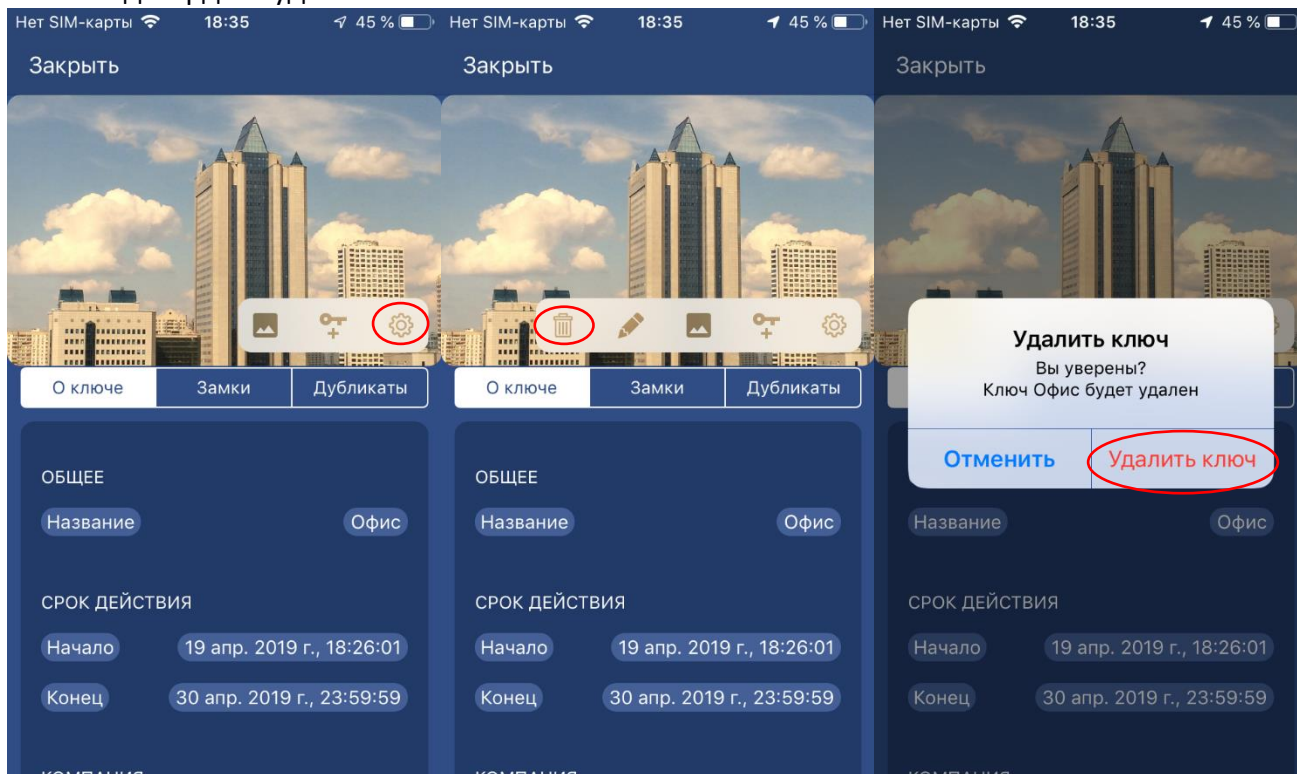


4. Управление доступом

Вы можете предоставить доступ на территорию, выдав временный или постоянный ключ.


4.1. Выдать временный ключ

- Перейдите в карточку ключа
- Нажмите на картинку предоставления доступа
- Введите номер телефона человека, которому вы хотите отправить ключ, название ключа для этого человека и описание для себя (например, имя получателя ключа).
- Выберите период действия ключа нажмите на кнопку «отправить»

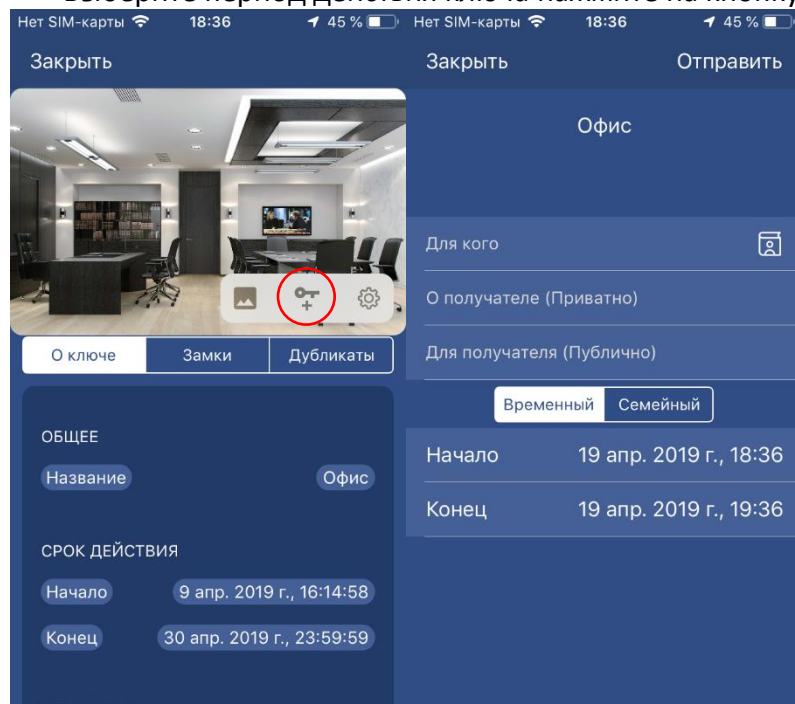

4.2. Выдать семейный ключ


- Перейдите в карточку ключа
- Нажмите на картинку предоставления доступа
- Введите номер телефона человека, которому вы хотите отправить ключ, название ключа для этого человека, описание того, кому вы выдали ключ, для себя.
- Выберите «Семейный» ключ
- Нажмите на кнопку «Отправить»

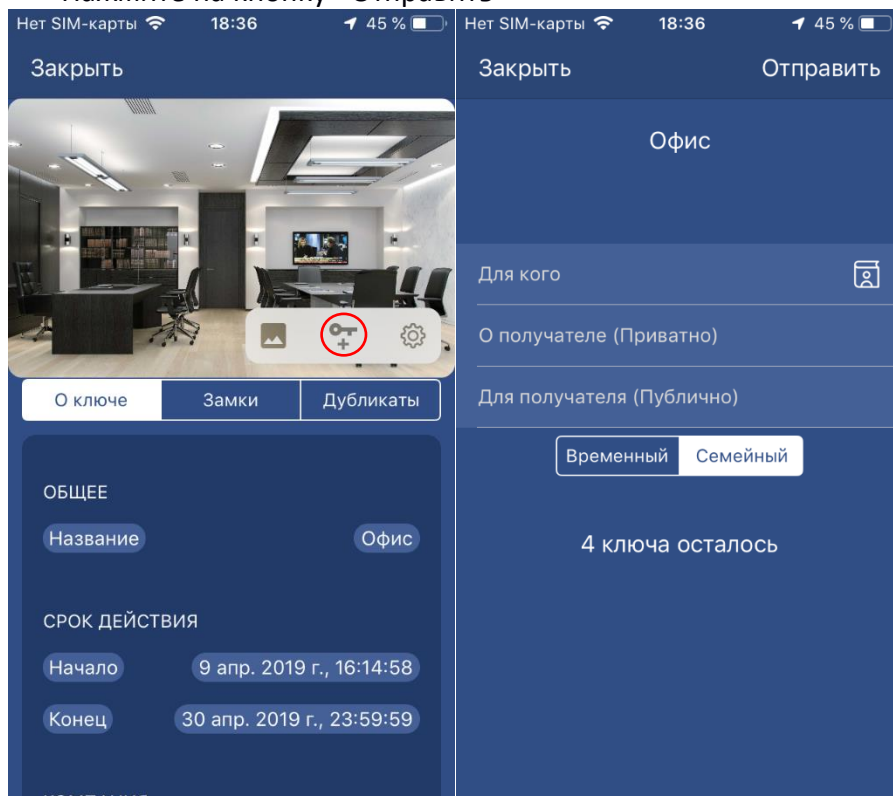

4.3. Посмотреть список отправленных ключей


Посмотреть список ранее отправленных ключей можно во вкладке «Дубликаты»

- Перейдите в карточку ключа
- Перейдите во вкладку «Дубликаты»

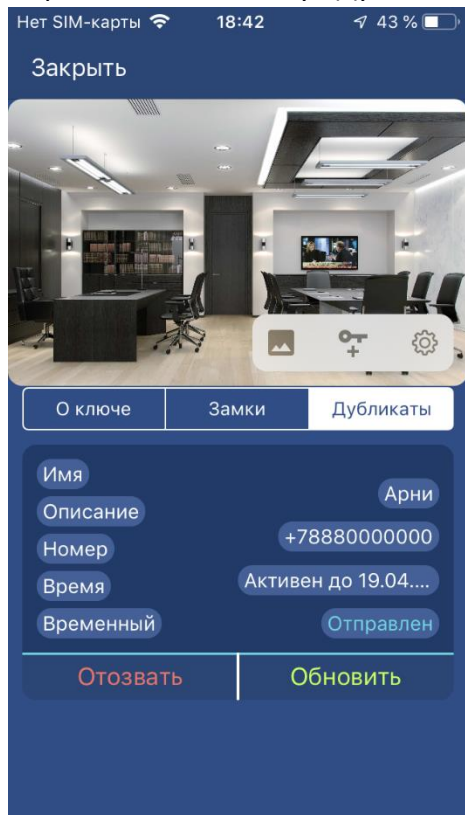

4.4. Отозвать выданный ключ


- На вкладке «Дубликаты» вы можете отозвать ключ, нажав на кнопку отозвать.

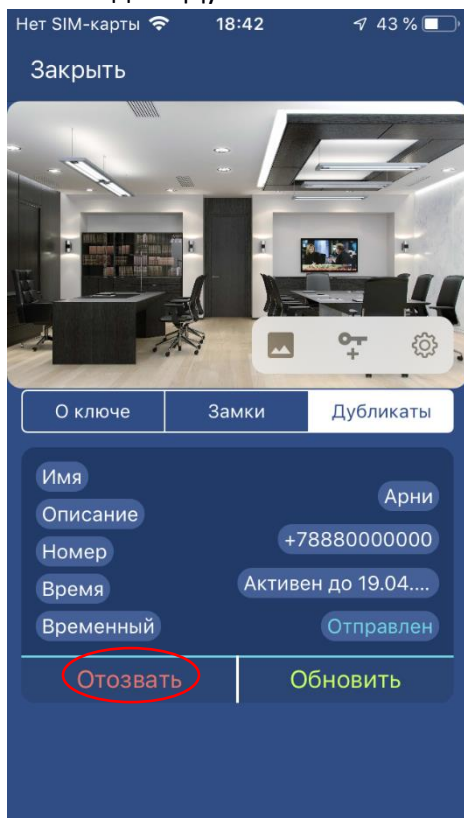

5. Настройки замка

В настройках замка вы можете изменить название и параметры открытия

- Перейдите в карточку ключа
- Перейдите во вкладку «Замки»
- Нажмите на «Подробнее» на нужном вам замке

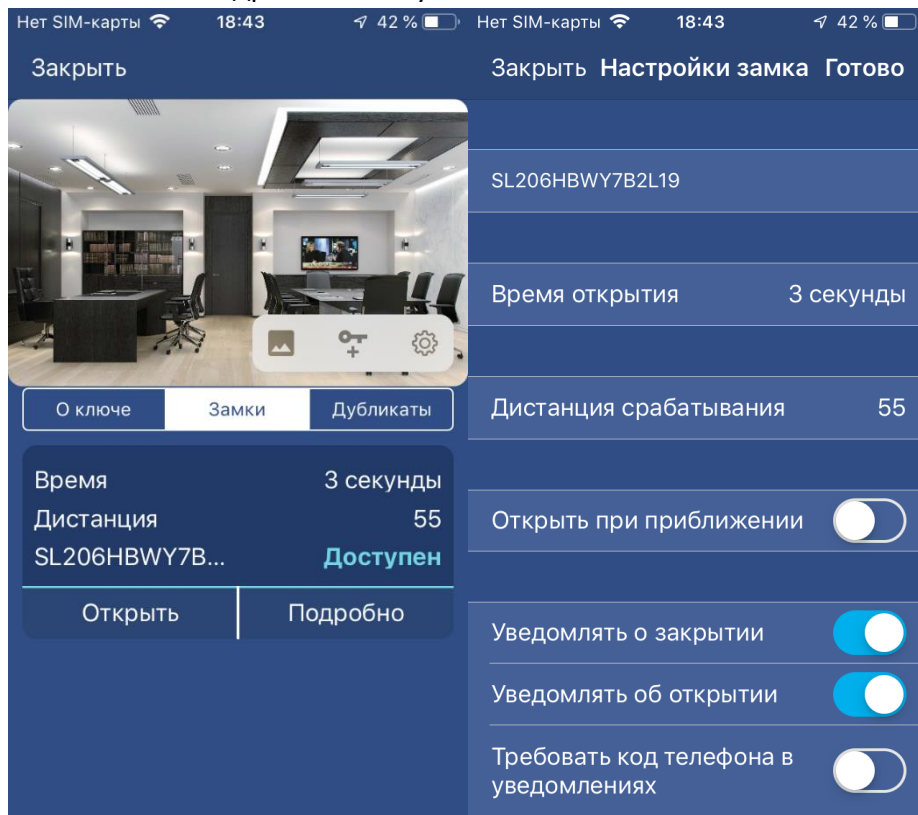

Дистанция срабатывания — расстояние, при котором произойдет авто открытие. Работает только при условии, что авто открытие разрешено. Указывается в условных единицах. У каждого телефона при одинаковых настройках реальное расстояние открытия может немного отличаться.

Время открытия – время, в течение которого будет открыт замок. Указывается в секундах.

Открывать при приближении – разрешить открывать замок при приближении на расстояние, указанное в настройке «расстояние открытия».


Уведомлять об открытии (закрытии) – Уведомление в строке о состоянии замка.

6. Нотификация

На экране «Нотификация» вы можете настроить уведомления, вибрацию при открытии, закрытии.

Вибрация при открытии и закрытии замка — Телефон будет вибрировать при изменении состояния замка.


Уведомления – Показывать уведомления при открытии замков.

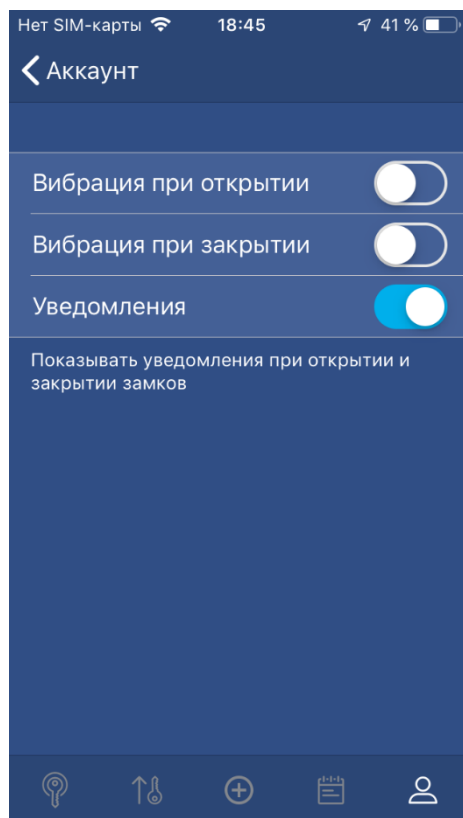

7. Оплата


Вы можете пополнить свой личный счет для получения платных услуг прямо из приложения Для этого

- Перейдите на экран «Оплата»
- Перейдите на экран «Подробно»
- Выберите ключ, нажмите «Пополнить»
- Выберите период оплаты
- Нажмите «Оплатить», и выберите удобный способ оплаты

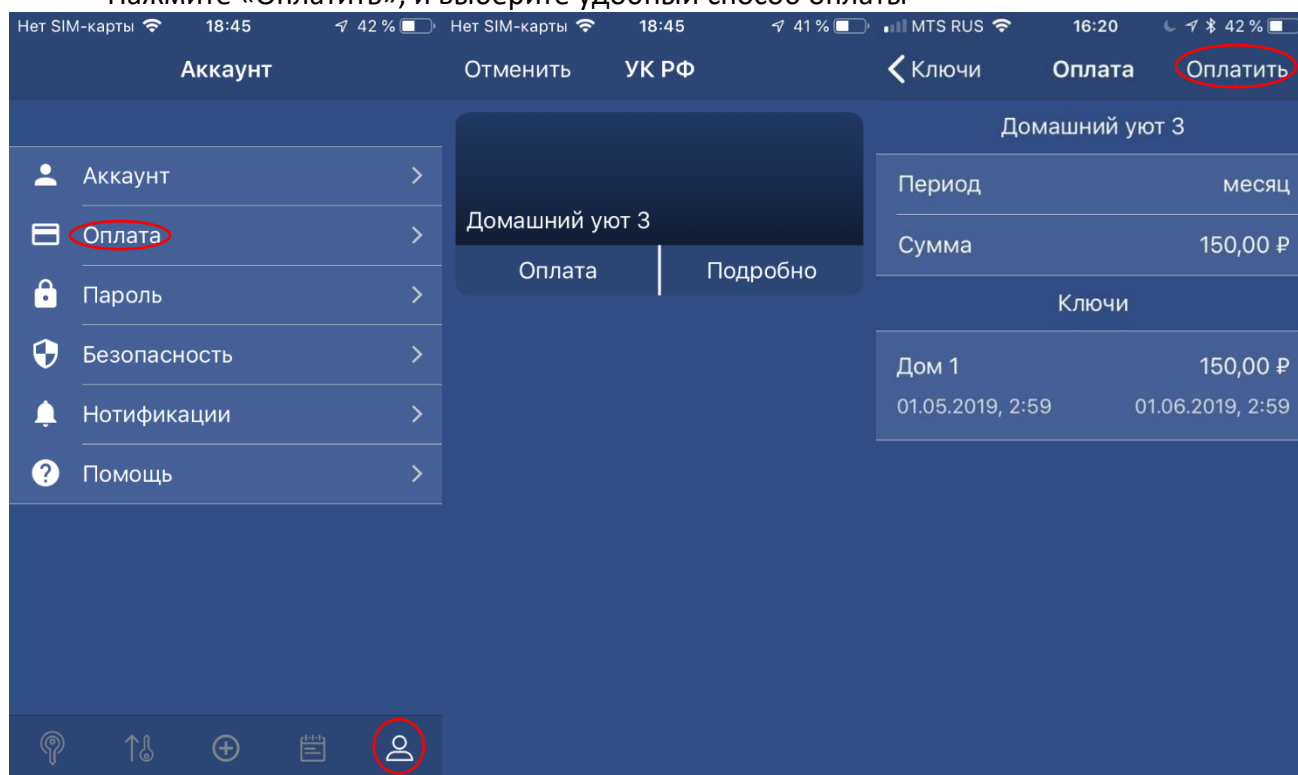


8. Пароль

- Во вкладке «Пароль» вы можете включить PIN-код и пароль от вашего аккаунта

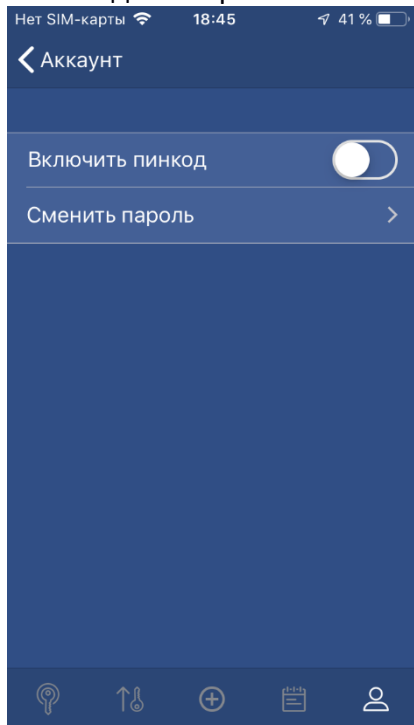

9. Журнал


- Во вкладке «Журнал» вы можете увидеть историю важных событий.

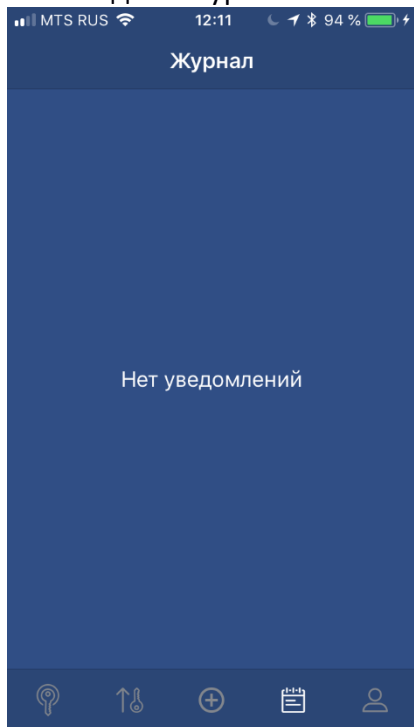

10. Конфигурация замка

Вы можете настроить поведение замка с помощью изменения его конфигурации Для этого

- Подключитесь к замку с помощью административного ключа
- Нажмите «Подробнее»
- Нажмите «Конфигурация»

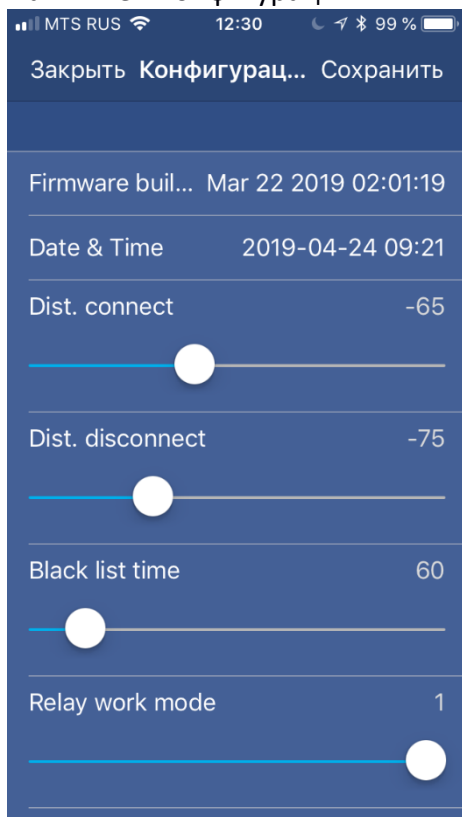

- Dist. Connect – Дистанция подключения.
- Dist. Disconnect – Дистанция отключения.
- Black list time – Период, когда телефон не подключается к контроллеру.
- Relay work mode – Режим работы реле. Где, 1 – Импульсный, 2 – Постоянный.
- Relay activity time – Период времени, открытия замка.
- Powerof BLE – Мощность излучения чипа.
- StartDFU – Переход в режим обновления.
- Timeout after autoopen – Задержка после открытия.