


Типовая установка на подъезде

- Специальная направленная антенна устанавливается снаружи над входной дверью на высоте 2-3 метра под углом 45 градусов к вертикали
- Умный замок устанавливается внутри помещения и соединяется с питанием и электромагнитным замком двери

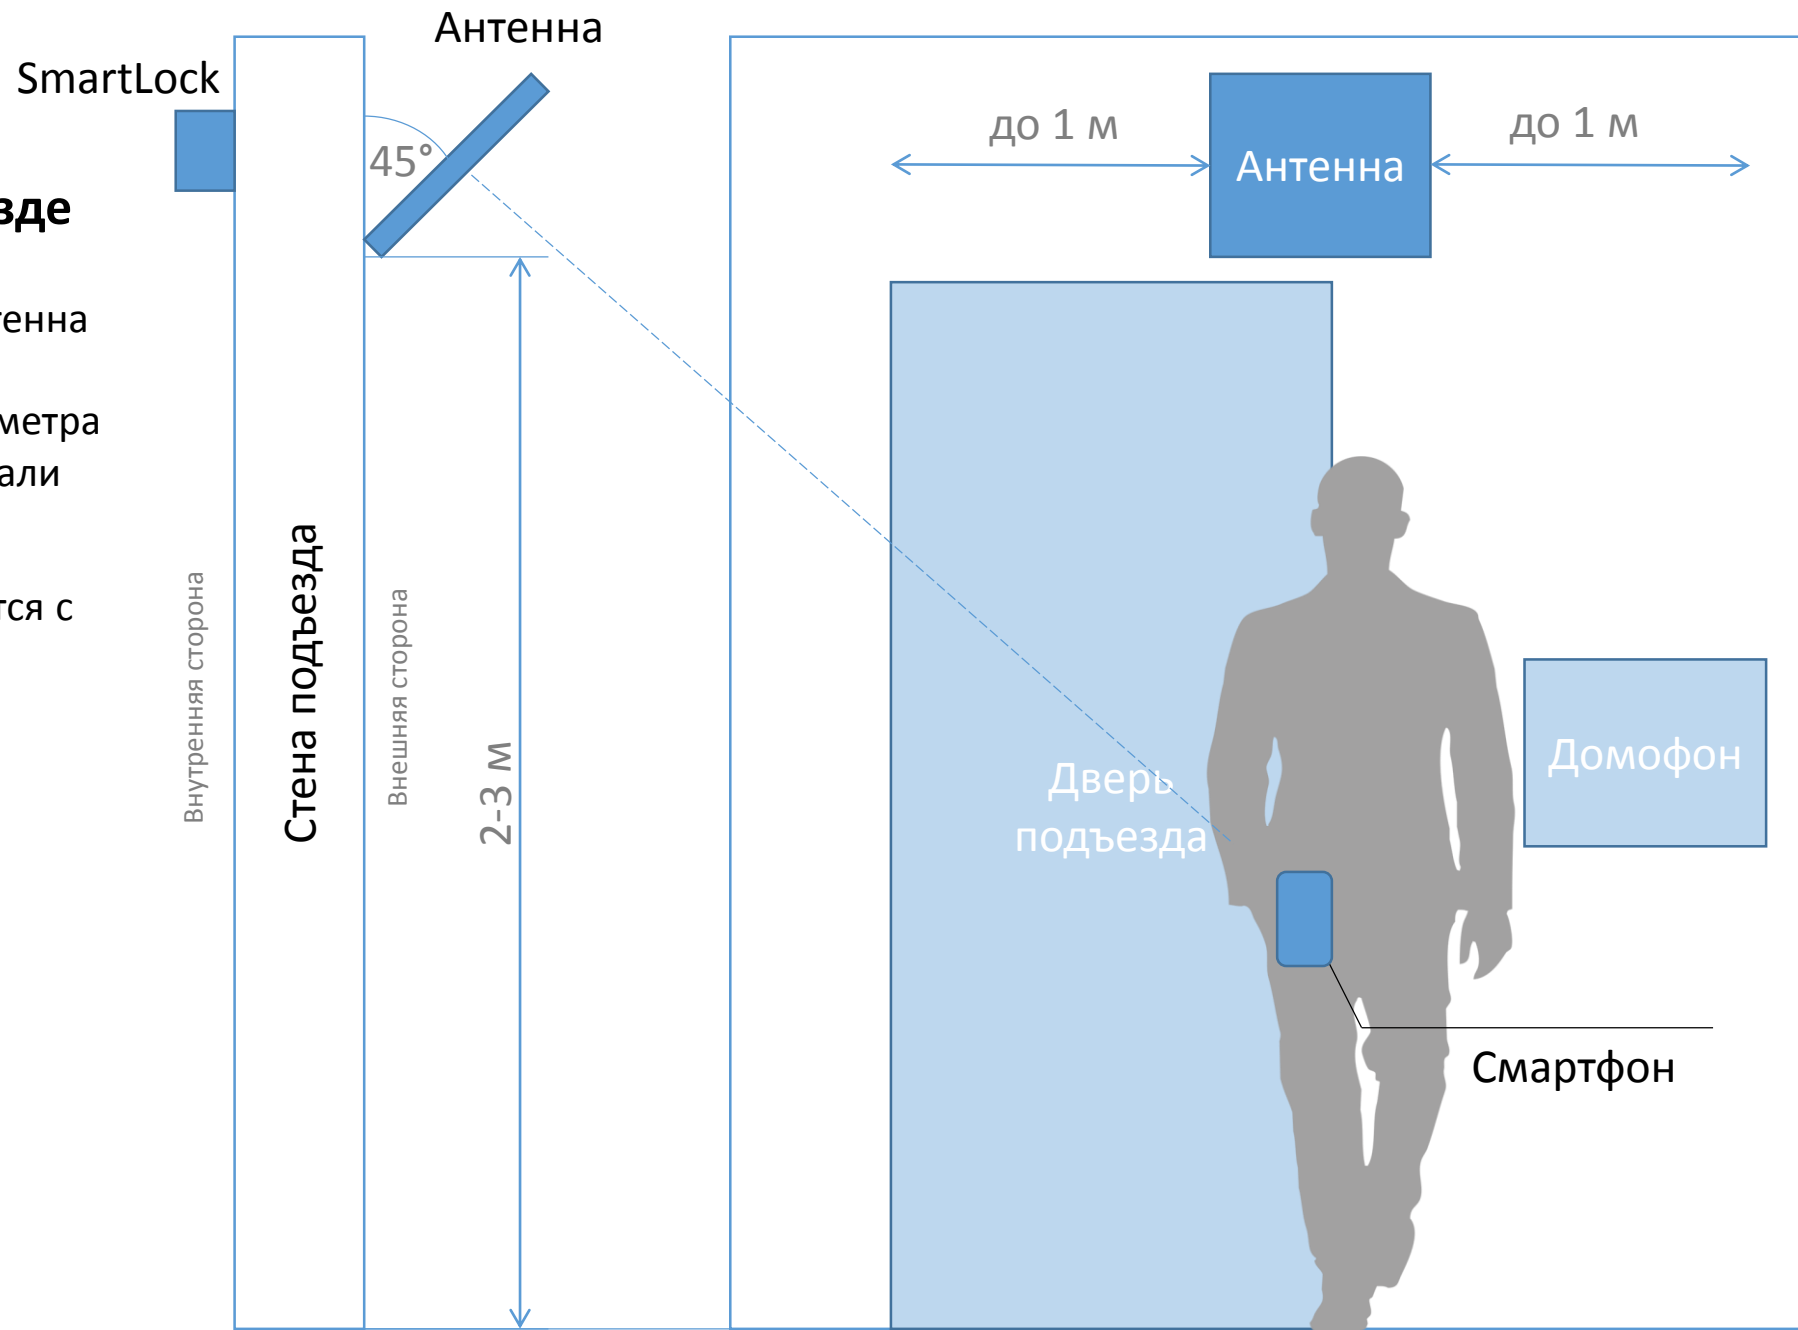

Типовая установка на шлагбауме

- Специальная направленная антенна устанавливается на штоке на высоте 1,5-2,5 метра под углом 30-45 градусов к вертикали, таким образом, чтобы ее ось была направлена на салон подъезжающего автомобиля
- Другой вариант установки Антенны – напротив стекла водителя.
- В случае двунаправленного проезда, антенна устанавливается в направлении вдоль шлагбаума, либо устанавливается всенаправленная антенна
- Умный замок устанавливается внутри корпуса шлагбаума
- В случае наличия прохода пешеходов в непосредственной близости со шлагбаумом и для исключения случайного открытия шлагбаума
 - Либо дополнительно устанавливаются датчики наличия автомобиля
 - Либо запрещается автоматическое открытие и используется открытие по жесту или из интерфейса приложения

